




VAŽNO: Pre bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključite odgovarajući osigurač i probnom lampom proverite da li su provodnici pod naponom

1. Priprema sklopke (demontaža)

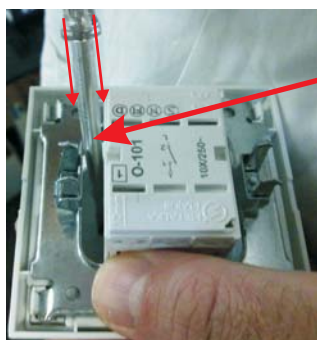

Pritiskom odvijačem na unutrašnju stranu tipkala odvojite tipkalo od sklopke.




2. Priprema (blankiranje) provodnika

Sa krajeva izolovanih provodnika skinete izolaciju u dužini od 10 mm.

Na kućištu sklopke je obeležena dužina od 10 mm tako da vam nije potreban lenjir.





3. Instalacija (montaža) provodnika

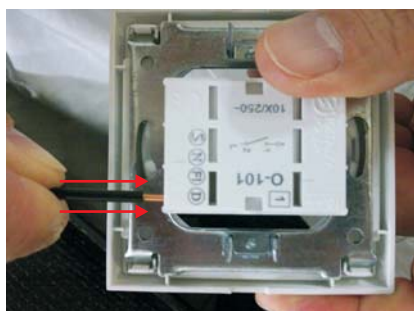

U otvore koji se nalaze ispod pritisnih dugmeta, pritiskom prema unutra ubacite provodnike.

Fazni provodnik (dovod) ubacite u otvor ispod crvenog dugmeta, a odvodni provodnik (prema sijalici) ispod belog dugmeta.

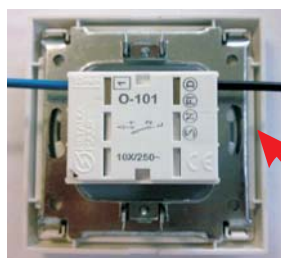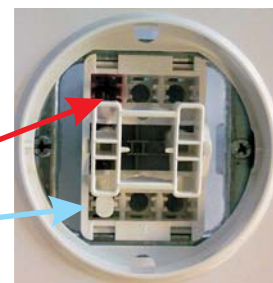

Tako ste završili instalaciju provodnika. Kada sklopku posmatrate odozdo, provodnici treba da budu ubačeni kao na slici.

4. Demontaža provodnika

U slučaju potrebe demontaže provodnika, to je moguće uraditi tako što će te prstom pritisnuti pritisno dugme i istovremeno izvući provodnik iz sklopke.

