


UPUTSTVO ZA INSTALISANJE TELEFONSKIH PRIKLJUČNICA


1. Priprema krajeva modularnog konektora



Kod priključnice koju ste kupili, priključni krajevi (viljuškice) modularnog konektora su zaklonjeni ispod poklopca.

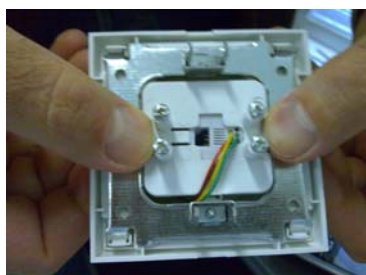


Blagim pritiskom i potiskivanjem palčevima na žabice koje drže nosač priključnice za metalni okvir, oslobodite nosač modularnog konektora sa metalnog okvira.

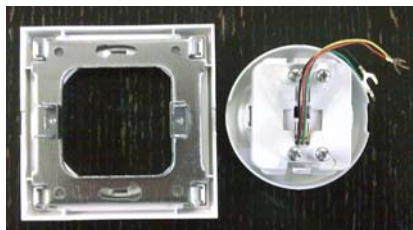

Priključni krajevi su sada slobodni.




Vratite nazad nosač modularnog konektora blagim pritiskom palčevima na poklopac priključnice.

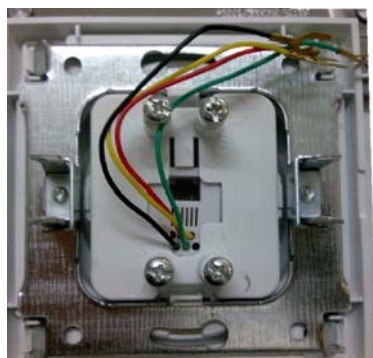

Priključni krajevi su sada slobodni i spremni za instalisanje.

2. Instalacija



Kontakti na koje se dovodi telefonski signal zavise od proizvođača telefonskog aparata. U ranijem periodu je bilo dosta različitih načina povezivanja, ali je kod većine telefona koji se mogu nabaviti na našem tržištu usvojeno da se telefonski signal dovodi na unutrašnje kontakte modularnog konektora.

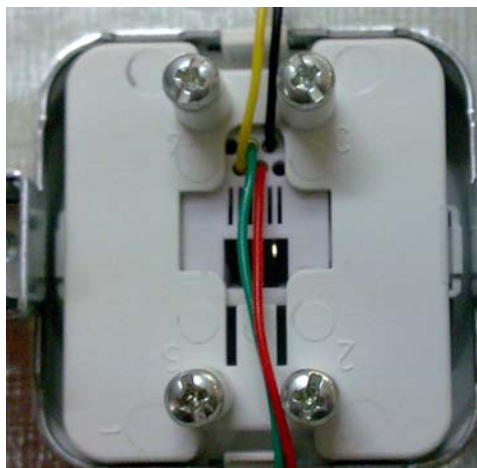


Žice modularnog konektora rasporedite kao na slici.

NAPOMENA: Ako boje na konektoru koji ste dobili nisu kao na slici, raspoređivanje se vrši po principu:

Dve unutrašnje žice idu na jednu stranu, a dve spoljne na drugu. U ovom slučaju žice su raspoređene ovako:

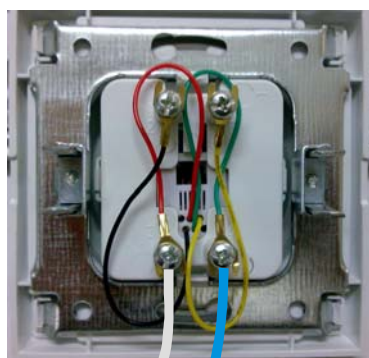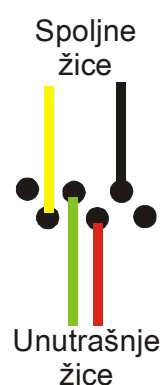

Telefonska linija

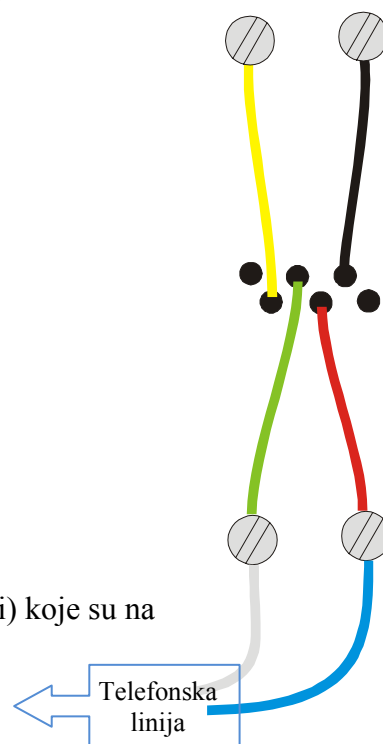

Postavite viljuškice spoljnih provodnika (u ovom slučaju žuti i crni) koje su na krajevima žica ispod vijaka i pogodnim odvijačem ih pritegnite.

Postavite provodnike telefonske linije a zatim viljuškice ispod glave vijaka i pogodnim odvijačem ih pritegnite.